



Centre of
Excellence
for TPM
at Ansbach University
of Applied Sciences
www.cetpm.de

Award for
Operational
Excellence



REINER

www.reiner.de

N41a, DN41a

D

Bedienungsanleitung

GB

Operating instructions

F

Mode d'emploi

E

Manual de instrucciones

I

Istruzioni per l'uso

P

Instruções de utilização

PL

Instrukcja obsługi

RUS

Руководство по эксплуатации

درباره

شیرهای اتوماتیک

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Original
REINER Produkt entschieden haben.

Thanks a lot for making your mind for an
original REINER product.

Merci infiniment d'avoir choisi un produit
Original REINER.

Muchas gracias por haberse decidido por
un producto original de REINER.

Vi ringraziamo per aver optato per un
prodotto originale REINER.


Muito obrigado por ter optado por um
produto REINER original.

Dziękujemy Państwu za to, że zdecydowali
się Państwo na zakupienie oryginalnego
produktu REINER.


Благодарим за выбор оригинальной
продукции REINER.

ششلا و زیداد لالانظ رفرت استواء و منتو
الانصا REINER


Ernst Reiner GmbH & Co. KG

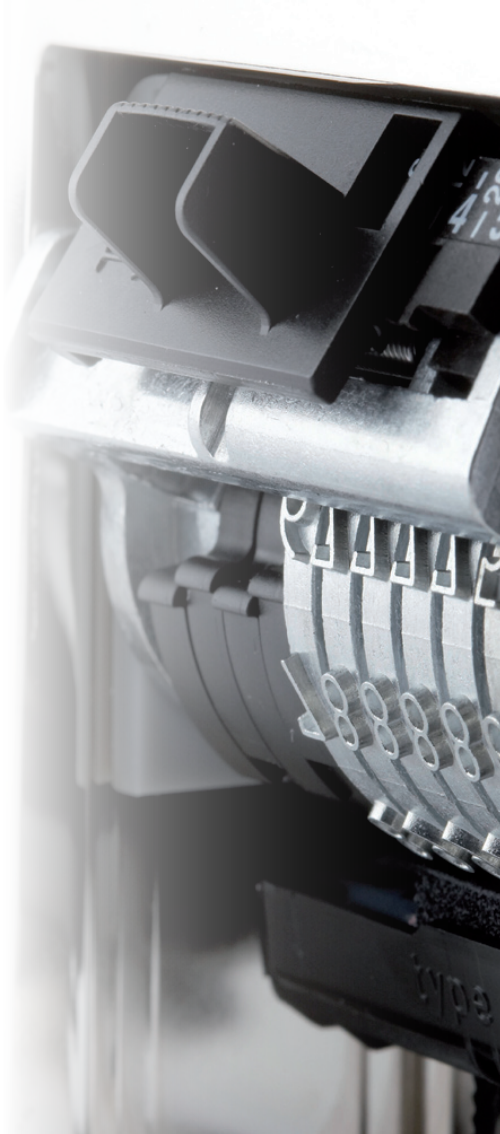


1

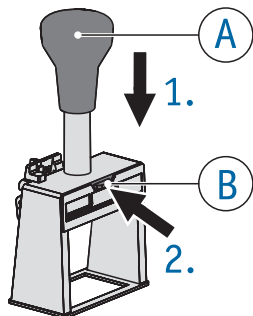


2

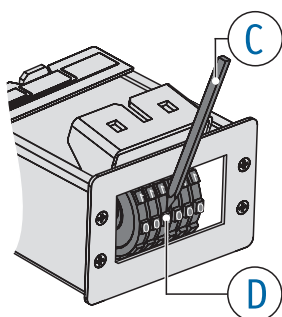


3

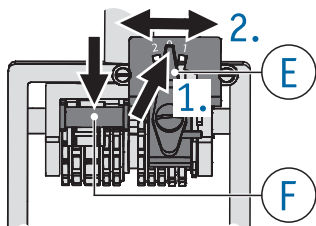

4

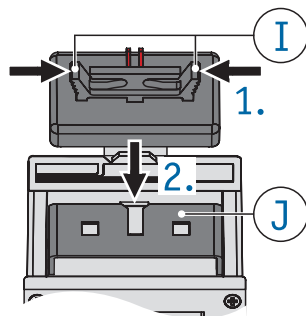

5

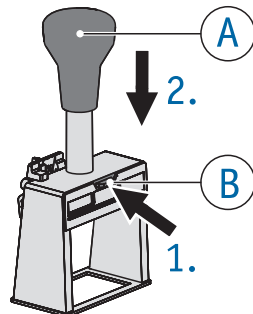

Stempelräder einstellen ⇒ Abb. 1 + 2 + 3

- ▶ Griff (A) bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- ▶ Taste (B) an Frontplatte drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff (A) nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- ▶ Stempelräder (D) mit Einstellstift (C) einstellen.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff (A) drücken.

Sie können auf einfache Weise das Datum einen Tag weiterstellen!

(Gilt nicht für Stempel N41a.)

- ▶ Schalttaste (F) einmal drücken.

Farbkissen einsetzen ⇒ Abb. 1 + 4

Vorsichtig handhaben, um Verschmutzung durch Tinte zu vermeiden!

- ▶ Griff (A) bis zum Anschlag durchdrücken und gedrückt halten.
- ▶ Taste (B) an Frontplatte drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff (A) nach oben führen, bis der Griff in einer tiefen Position einrastet.
- ▶ Farbkissen vorsichtig auspacken.
- ▶ Rastgriffe (1) des Farbkissens zusammendrücken und gedrückt halten.
- ▶ Farbkissen in den Schacht (J) des Stempels bis zum Anschlag einführen.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff (A) drücken.

Intervall einstellen ⇒ Abb. 3

Intervalle	
0	Immer die gleiche Nummer wird gestempelt.
1	Nummer erhöht sich nach jedem Stempelvorgang.
2	Nummer erhöht sich nach jedem 2. Stempelvorgang.
	usw.

- ▶ Schalthebel (E) drücken und auf das gewünschte Intervall stellen.

Stempel parken ⇒ Abb. 5

Um Eindrücke auf dem Farbkissen zu vermeiden, Stempel parken!

- ▶ Taste (B) an Frontplatte drücken und gedrückt halten.
- ▶ Griff (A) nach unten drücken, bis der Griff in einer hohen Position einrastet.
- ▶ Um in die Ausgangsposition zurückzukehren, Griff (A) drücken.

To set the stamp wheels ⇒ Fig. 1 + 2 + 3

- ▶ Press the handle (A) to the bottom of its travel, then while still holding it.
- ▶ Press and hold button (B) on the front plate
- ▶ Allow the handle (A) to move upwards until the handle locks in place.
- ▶ You will be able to move the stamp wheels (D) freely with the stylus (C).
- ▶ In order to return to the print position, simply push down on handle (A).

You can easily place the date one day further ahead! *(Not valid for the stamp Model N41a.)*

- ▶ Press the switch button (F) once.

To insert the inkpad ⇒ Fig. 1 + 4

Handle with caution to avoid dirt from ink!

- ▶ Press the handle (A) to the bottom of its travel, then, while still holding it.
- ▶ Press the button (B) on the front plate and continue to hold it.
- ▶ Allow the handle (A) to move upwards until the handle locks in place.
- ▶ Unpack the inkpad carefully.
- ▶ Squeeze the grips (I) on the back of the inkpad and hold them.
- ▶ Resting the back of the ink pad inside the pad cradle slide the pad into the slot (J) of the stamp.
- ▶ In order to return to the print position, simply push down on handle (A).

To change the numbering actions ⇒ Fig. 3

Actions	
0	The same number is stamped every time.
1	Number increases after each stamping process.
2	Number increases after every 2 nd stamping process.
	etc.

- ▶ Press the switch lever (E) and slide it to the desired action.

To park the stamp ⇒ Fig. 5

To prolong the life of the inkpad, park the stamp!

- ▶ Press and hold button (B) on the front plate.
- ▶ Gently push handle (A) downwards until the stamp clicks & locks in a raised position.
- ▶ In order to return to the print position, simply push down on handle (A).

Mise à jour des molettes ⇒ Fig. 1 + 2 + 3

- ▶ Appuyez à fond sur le manche (A) et simultanément sur le bouton poussoir (B) sur la face avant.
- ▶ Relâchez le manche (A) pour bloquer l'appareil en position basse.
- ▶ Mettez à jour les molettes (D) à l'aide du bâtonnet (C) joint.
- ▶ Revenez en position initiale en appuyant sur le manche (A).

Changez facilement de date !
(Sauf modèle N41a.)

- ▶ Appuyez sur la touche (F).

Mise en place de l'encreur ⇒ Fig. 1 + 4

Attention aux taches, manipulez l'encreur avec précaution !

- ▶ Appuyez à fond sur le manche (A) et simultanément sur le bouton poussoir (B) sur la face avant.
- ▶ Relâchez le manche (A) pour bloquer l'appareil en position basse.
- ▶ Déballez l'encreur avec précaution.
- ▶ Pincez légèrement les deux oreilles (I) de l'encrier.
- ▶ Introduisez l'encrier dans la glissière du support (J) jusqu'en butée.
- ▶ Revenez en position initiale en appuyant sur le manche (A).

Répétition automatique ⇒ Fig. 3

Répétant	
0	Imprime toujours le même numéro.
1	Imprime une fois le même numéro.
2	Imprime deux fois le même numéro.
	etc.

- ▶ Appuyez sur le levier (E) pour positionner le système sur le répétant souhaité.

Pour un bon usage ⇒ Fig. 5

Vous n'utilisez pas votre appareil ?

Mettez le en position de repos pour éviter toute pression sur l'encrier.

- ▶ Appuyez sur le bouton poussoir (B) sur la face avant.
- ▶ Relâchez le manche (A) pour bloquer l'appareil en position haute.
- ▶ Revenez en position initiale en appuyant sur le manche (A).

Ajuste de las ruedas de números

⇒ Fig. 1 + 2 + 3

- ▶ Presionar el mango (A) hasta el fondo como si fuera a marcar y mantenerlo así.
- ▶ Presionar el botón de bloqueo (B).
- ▶ Liberar el mango (A) que retrocederá quedando el aparato bloqueado en la segunda posición de bloqueo.
- ▶ Ajustar las ruedas de números (D) usando el punzón (C).
- ▶ Para desactivar el bloqueo o volver a la posición inicial, presione el mango (A).

- ▶ Para ajustar las ruedas de la fecha, sólo tiene que pulsar una vez la tecla de cambio (F).

(No es aplicable al modelo sólo numerador N41a.)

Cambio de la almohadilla de tinta

⇒ Fig. 1 + 4

¡Manipular con cuidado para evitar ensuciarse con la tinta!

- ▶ Presionar el mango (A) hasta el fondo como si fuera a marcar y mantenerlo así.
- ▶ Presionar el botón de bloqueo (B).
- ▶ Liberar el mango (A) que retrocederá quedando el aparato bloqueado en la segunda posición de bloqueo.
- ▶ El porta-almohadillas ha quedado abierto listo para retirar la almohadilla gastada e introducir la nueva.
- ▶ Desembalar cuidadosamente la almohadilla de tinta.
- ▶ Presionar las patillas de encaje (I) de la almohadilla y retirarla.

- ▶ Insertar la almohadilla de tinta nueva en la guía (J) del porta-almohadillas hasta el tope.
- ▶ Para desactivar el bloqueo o volver a la posición inicial, presione el mango (A).

Ajustar el número de repeticiones ⇒ Fig. 4

Repeticiones	
0	Marca siempre el mismo número.
1	Para marcar números consecutivos.
2	Marca dos veces el mismo número y luego cambia.
	etc.

- ▶ Levantar la palanca de repeticiones (E) y colocarla sobre la repetición deseada.

Posición de reposo ⇒ Fig. 5

¡La posición de reposo evita que la almohadilla de tinta se deforme por contacto constante con el texto!

- ▶ Presionar el botón de bloqueo (B).
- ▶ Al mismo tiempo que se presiona el mango (A) hasta que quede bloqueado en la primera posición de bloqueo que evita que la almohadilla de tinta esté en contacto con el texto.
- ▶ Para desactivar el bloqueo o volver a la posición inicial, presione el mango (A).

Impostazione delle ruote del timbro

⇒ Fig. 1 + 2 + 3

- ▶ Premere l'impugnatura (A) fino all'arresto e mantenere la pressione.
- ▶ Premere e mantenere la pressione sulla sporgenza (B) sulla placca frontale del timbro.
- ▶ Portare l'impugnatura (A) verso l'alto finché scatta nella posizione intermedia bassa.
- ▶ Impostare le ruote del timbro (D) con l'apposita matita (C).
- ▶ Per ritornare nella posizione iniziale, premere l'impugnatura (A).

E' possibile spostare facilmente in avanti di un giorno la data!

(Non vale per il timbro N41a.)

- ▶ Premere una volta la leva di commutazione (F).

Inserimento del cuscinetto inchiostro

⇒ Fig. 1 + 4

Maneggiare con cura per evitare di sporcarsi con l'inchiostro!

- ▶ Premere l'impugnatura (A) fino all'arresto e mantenere la pressione.
- ▶ Premere e mantenere la pressione sulla sporgenza (B) sulla placca frontale del timbro.
- ▶ Portare l'impugnatura (A) verso l'alto finché scatta nella posizione intermedia bassa.
- ▶ Disimballare con precauzione il cuscinetto inchiostro.
- ▶ Premere e mantenere la pressione sulle alette (I) del cuscinetto inchiostro.

- ▶ Introdurre fino all'arresto il cuscinetto inchiostro nell'apposito vano (J) del timbro.
- ▶ Per ritornare nella posizione iniziale, premere l'impugnatura (A).

Impostazione dell'intervallo ⇒ Fig. 3

Intervalli	
0	Viene timbrato sempre lo stesso numero.
1	Il numero aumenta dopo ogni timbratura.
2	Il numero aumenta ogni 2 timbrature ecc.

- ▶ Premere la leva di commutazione (E) e posizionarla sull'intervallo desiderato.

Parcheggiare il timbro ⇒ Fig. 5

Per evitare impronte sul cuscinetto inchiostro, parcheggiare il timbro!

- ▶ Premere e mantenere la pressione sul tasto (B) sulla placca frontale del timbro.
- ▶ Portare l'impugnatura (A) verso il basso finché scatta nella posizione intermedia alta.
- ▶ Per ritornare nella posizione iniziale, premere l'impugnatura (A).

Ajustar rodas de impressão

⇒ Fig. 1 + 2 + 3

- ▶ Pressionar o punho (A) até ao limite, mantendo-o pressionado.
- ▶ Pressionar a tecla (B) na parte da frente, mantendo-a pressionada.
- ▶ Pressione o punho (A) até este prender.
- ▶ Deslocar as rodas de impressão (D) com o pino de ajuste (C).
- ▶ Para voltar à posição inicial, pressionar o punho (A).

É muito simples avançar um dia na data!
(Não aplicável ao Numerador N41a.)

- ▶ Pressionar uma vez a tecla de comutação (F).

Colocação da almofada ⇒ Fig. 1 + 4

Manusear a almofada tintada com precaução, para evitar sujar-se!

- ▶ Pressionar o punho (A) até ao limite, mantendo-o pressionado.
- ▶ Pressionar a tecla (B) na parte da frente, mantendo-a pressionada.
- ▶ Deixar deslizar o punho (A) até este prender.
- ▶ Retirar cuidadosamente a almofada da embalagem.
- ▶ Pressionar as duas abas (I) da almofada, mantendo-as pressionadas.
- ▶ Introduzir a almofada no corpo (J) do Numerador/Datador, até ao limite.
- ▶ Para voltar à posição inicial, pressionar o punho (A).

Definir repetições ⇒ Fig. 3

Repetições	
0	É impressa sempre a mesma numeração.
1	A numeração aumenta depois de cada impressão.
2	A numeração aumenta depois de cada duas (2) impressões, etc.
	etc.

- ▶ Pressionar a tecla de comutação (E) e colocar no intervalo pretendido.

Travar o Numerador ⇒ Fig. 5

Para evitar marcas na almofada, trave o Numerador/Datador!

- ▶ Pressionar a tecla (B) na parte da frente, mantendo-a pressionada.
- ▶ Deixar deslizar o punho (A) até este prender.
- ▶ Para voltar à posição inicial, pressionar o punho (A).

Ustawienie pierścieni stemplujących

⇒ Rys. 1 + 2 + 3

- ▶ Naciśnij uchwyt (A) i przytrzymaj w pozycji dolnej, która umożliwia wciśnięcie blokady (B). (Uchwyt (A) naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.)
- ▶ Wciśnij blokadę (B).
- ▶ Pierścienie stemplujące (D) ustaw przy pomocy patyczka regulacyjnego (C).
- ▶ W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt (A).

W prosty sposób można przestawić datę o jeden dzień do przodu!

(Nie dotyczy stempla N41a.)

- ▶ Naciśnij przycisk przełączeniowy (F) jeden raz.

Wkładka tuszująca ⇒ Rys. 1 + 4

Postępuj ostrożnie, aby zapobiec zabrudzeniu tuszem!

- ▶ Naciśnij uchwyt numeratora (A) i przytrzymaj w dolnej pozycji, która umożliwia wciśnięcie blokady (B). (Uchwyt (A) naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.)
- ▶ Naciśnij blokadę (B).
- ▶ Ostrożnie rozpakuj wkładkę tuszującą.
- ▶ Przytrzymując wkładkę za uchwyty (F), wsuń ją ruchem pionowym w górę - w kieszonkę (E). (Wkładkę można wsunąć w kieszonkę tylko, gdy uchwyty wystarczająco odstają od obudowy wkładki. Podczas wsuwania naciśnij je i utrzymując nacisk wsuń ruchem pionowym w górę.)
- ▶ W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt (A).

Ustawienie powtórzeń ⇒ Rys. 3

- ▶ Naciśnij uchwyt suwaka (G) delikatnie w dół i przytrzymując naciśnięty przesunij wzdłuż "okienka" na właściwy numer określający ilość powtórzeń numeratora.

Powtórzenia

0	Stemplowany jest zawsze ten sam numer.
1	Numer narasta po każdym stemplowaniu.
2	Numer narasta po co drugim stemplowaniu.
	itd.

- ▶ Po ustawieniu na właściwej pozycji puść uchwyt suwaka.

Parkowanie stempla ⇒ Rys. 5

Aby zapobiec zabrudzeniu, stempel należy "zaparkować".

- ▶ Naciśnij uchwyt numeratora (A) i przytrzymaj w pozycji dolnej, która umożliwia wciśnięcie blokady (B). (Uchwyt (A) naciśnij maksymalnie w dół, a następnie lekko cofnij w górę.)
- ▶ Wciśnij blokadę (B).
- ▶ W celu powrotu do pozycji wyjściowej naciśnij uchwyt (A).

Установка колес нумератора ⇒ Рис. 1 + 2 + 3

- ▶ Нажмите ручку (A) до упора и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ Нажмите кнопку фиксации (B) на передней панели штампа и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ При нажатой кнопке (B), слегка отпустите ручку (A) до щелчка и зафиксируйте штамп.
- ▶ Установите на колесах (D) начальные значения для даты/нумератора при помощи стила (C).
- ▶ Нажмите ручку (A) для того, чтобы вернуть штамп в рабочее положение.

При помощи однократного нажатия на рычаг переключения даты (F) Вы легко и быстро сможете ежедневно выставлять дату!
(Не подходит для модели N41a.)

Установка штемпельной подушки ⇒ Рис. 1 + 4

Обращайтесь со сменными подушками очень осторожно, т.к. чернила могут испачкать одежду или руки!

- ▶ Нажмите ручку (A) до упора и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ Нажмите кнопку фиксации (B) на передней панели штампа и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ При нажатой кнопке (B), слегка отпустите ручку (A) до щелчка и зафиксируйте штамп.
- ▶ Аккуратно распакуйте сменную штемпельную подушку.
- ▶ Сожмите фиксаторы (I) на сменной штемпельной подушке и удерживайте их в сжатом положении.
- ▶ Вставьте сменную штемпельную подушку в специальный держатель (J) до упора, как показано на рис. 4.
- ▶ Нажмите ручку (A) для того, чтобы вернуть штамп в рабочее положение.

Установка периодичности нумератора ⇒ Рис. 3

Интервалы	
0	при каждом нажатии на штамп заданное цифровое значение нумератора повторяется.
1	при каждом нажатии на штамп заданное цифровое значение нумератора увеличивается на единицу, начиная с последней цифры.
2	при 1-м и 2-м нажатии на штамп заданное цифровое значение повторяется – при 3-м нажатии на штамп цифровое значение увеличивается на единицу, начиная с последней цифры.
	и т. д.

- ▶ Нажмите на рычаг переключения (E) и установите его на цифру, соответствующую нужной периодичности.

Хранение штампа ⇒ Рис. 5

После окончания использования штампа, производитель рекомендует отводить цифровые ленты от соприкосновения со штемпельной подушкой во избежание продавливания оттиска на ее поверхности.

- ▶ Нажмите кнопку фиксации (B) на передней панели штампа и удерживайте ее в нажатом положении.
- ▶ При нажатой кнопке (B), нажмите на ручку (A), опускайте ее вниз до щелчка, фиксирующего штамп в верхнем положении.
- ▶ Нажмите ручку (A) для того, чтобы вернуть штамп в рабочее положение.

